


COD. 010862

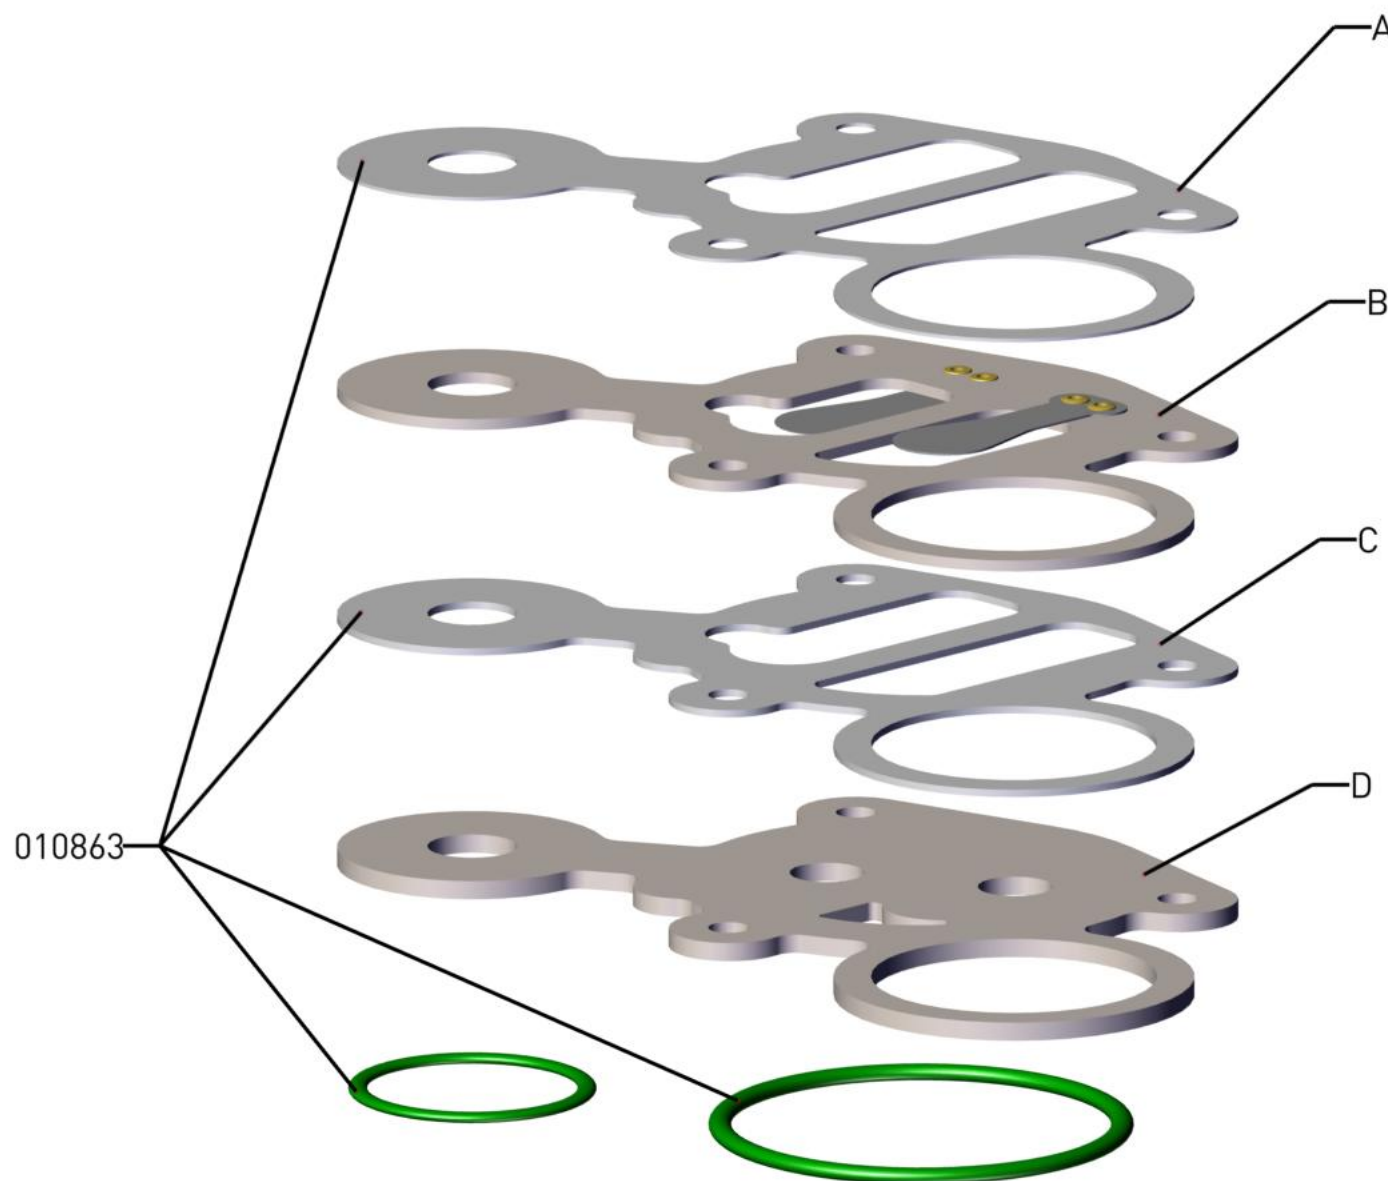

N.B.: La guarnizione **C** ha spessore 1 mm e dovrà essere posizionata tra l'anello sottotesta **D** e l'anello portavalvole **B**. La guarnizione **A** ha spessore 0,5 mm e dovrà essere posizionata tra l'anello portavalvole **B** e la testa del cilindro.

Note: The gasket **C** has thickness 1 mm and it must be positioned among the subhead ring **D** and the valves holder ring **B**. The gasket **A** has thickness 0,5 mm and it must be positioned among the valves holder ring **B** and the head of the cylinder.